

換気スリーブ 工事説明書

品番	VB-QH100P VB-QH150P
----	---------------------

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



注意

■本体は、十分強度のあるところにしっかり取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれがあります。

■炎があたるおそれのある場所には取り付けない



プラスチック部品が変形したり、着火して火災となるおそれがあります。

禁止

お願い

■高温(40℃以上)になる場所や台所など油煙の発生する場所に取り付けしないでください。

本体の変形や破損の原因になります。


■薬品や特殊ガスを使用する場所に取り付けしないでください。

本体の変形や破損の原因になります。


各部の名前と寸法

換気スリーブ

スリーブ正面

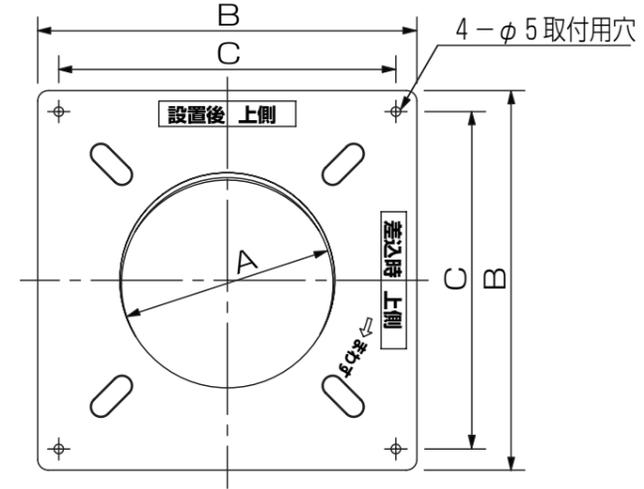

(単位: mm)

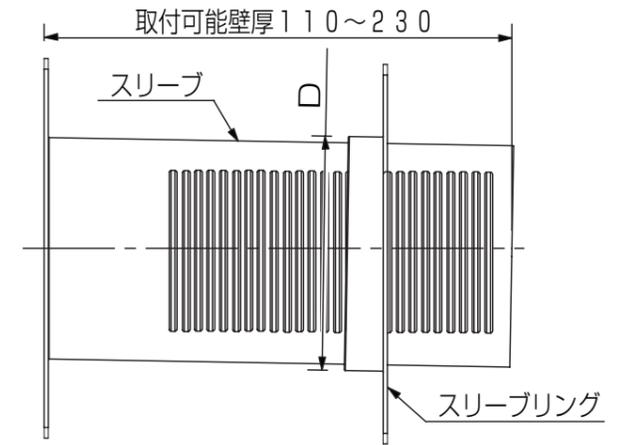


	A	B	C	D
VB-QH100P	φ100	180	160	φ111
VB-QH150P	φ150	230	205	φ161

付属品


- スリーブ固定用ねじ………4個 (SUSφ4×30L)

取り付け完成図

<内断熱工法>

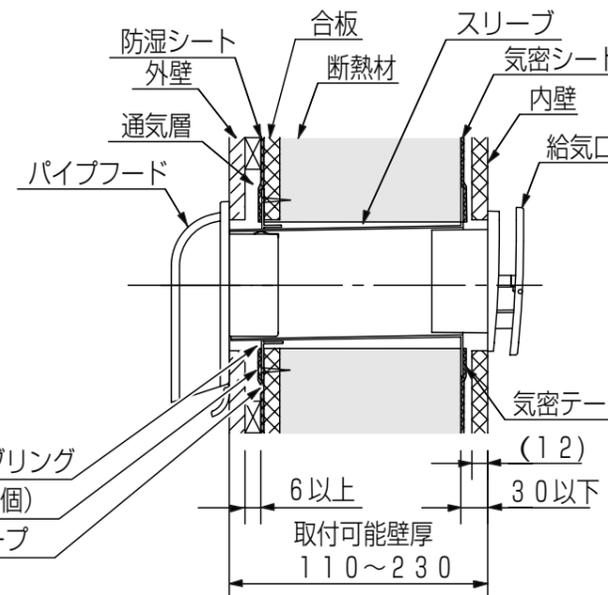

<外断熱工法>

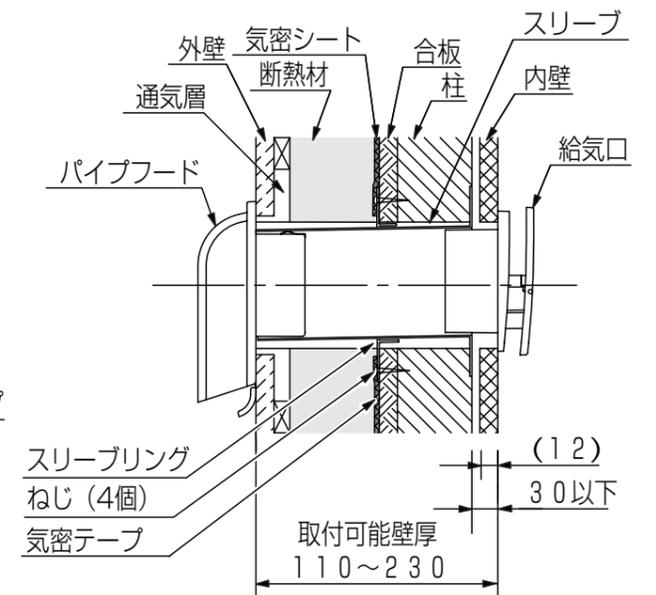


施工方法



以下の手順にしたがって施工してください。

■取り付け前の準備

- 1.スリーブを左へ90°回転させてスリーブリングからはずす。

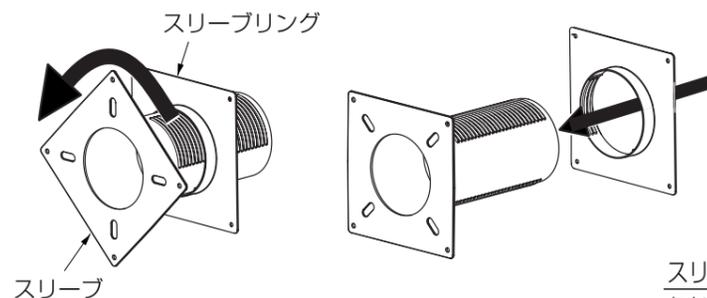


- 2.内壁を除くA寸法に合わせてスリーブを切断する。

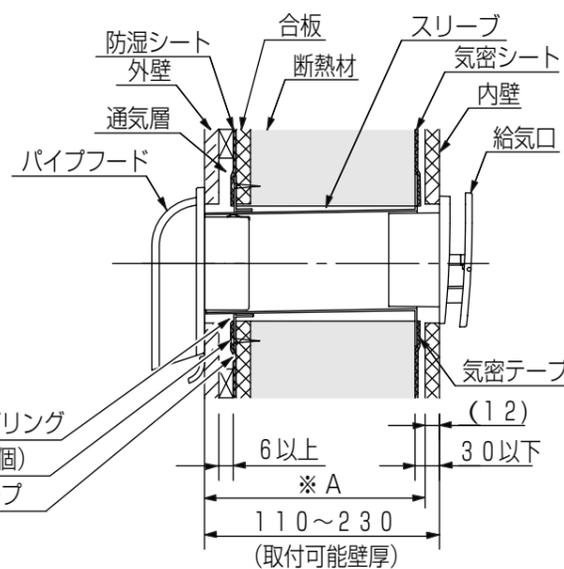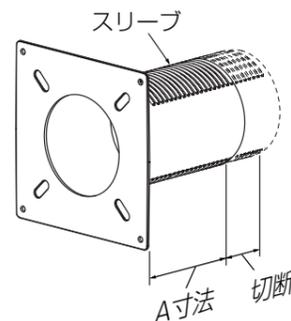

■換気スリーブの取り付け

- 1.合板と断熱材にスリーブ用穴をあける。
(φ100用：φ120mm)
(φ150用：φ170mm)
- 2.屋外側からスリーブリングを合板の穴に差し込み、付属のねじ(4個)で固定する。

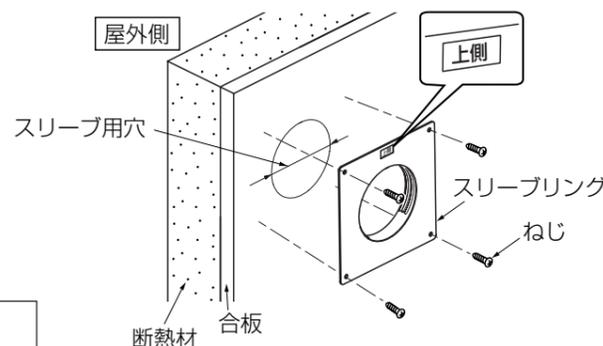


お願い

- 必ず「上側」の表示を上になしてください。



- 3.スリーブの「差込時上側」を上にして室内側からスリーブを差し込み、右回りに90°回転させて「設置後上側」が上になるようにする。

- スリーブフランジを内壁の壁内側位置に合わせてください

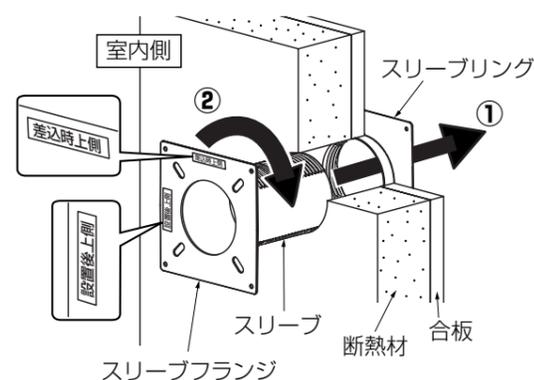



■屋外側の施工

- 1.屋外側からスリーブとスリーブリングの継ぎ目全周にコーキング材(市販品)で防水処理を施す。
- 2.防水シートをスリーブリングフランジの外形より1~2cm小さく角形にカットする。
- 3.防水シートとスリーブリングフランジとのすき間ができないように防水テープ(市販品)で防水処理を施す。
- 4.スリーブの位置に合わせて外壁に穴をあけ、外壁を張る。
(φ100用：φ120mm)
(φ150用：φ170mm)
- 5.外壁とスリーブのすき間にコーキング材(市販品)で防水処理を施す。
•雨水浸入の原因になりますので、必ず実施してください。

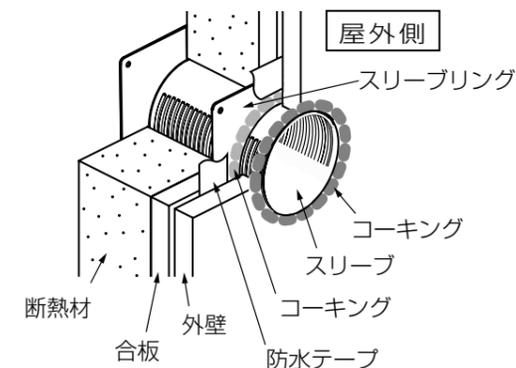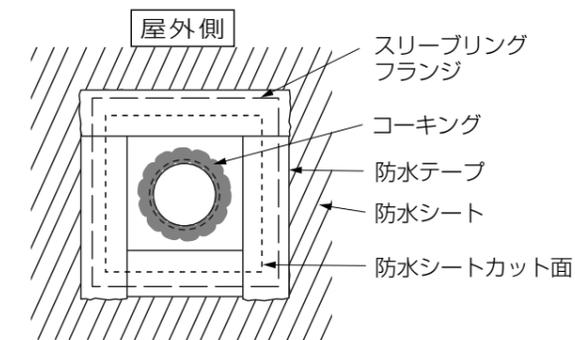

■室内側の施工

- 1.気密シートをスリーブフランジの外形より1~2cm小さく角形にカットする。
- 2.気密シートとスリーブのフランジとのすき間ができないように、気密テープ(市販品)で気密処理を施す。
- 3.スリーブの位置に合わせて内壁に穴をあけ、内壁を張る。

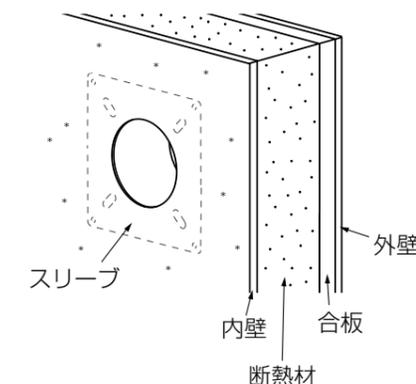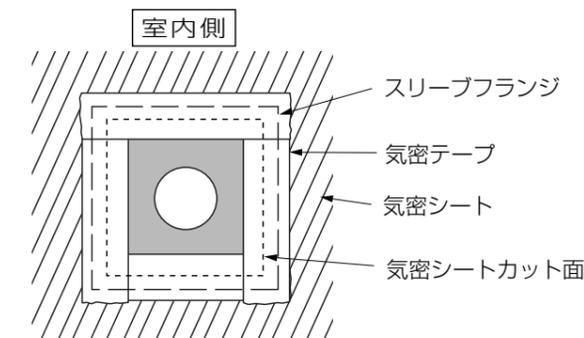

室内グリルと屋外フードは、各製品の工事説明書に従って施工してください。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL (0568)81-0510