


施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。

①ダクトの外壁端面処理を施す。(雨水浸入防止処理)

(1) 壁にダクトを通し、仕上げをする。

- ・屋外側に下り勾配(1/100~1/50)を設けてください。
- ・壁内部に雨水が入らないように、防水用コーティング材を確実に施してください。

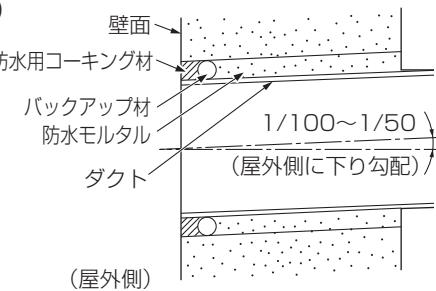


(2) ダクトが屋外側の壁面まで配管されているか確認する。

（また、壁面より飛び出して配管されますと、ベントキャップが壁面より浮くおそれがあります。）

②ベントキャップの左・右のカバー部取付ねじ(2個)をはずし、本体部からカバー部をはずす。


カバー部を右にひねって手前に引くとはずれます。
カバー部を右にひねって手前に引くとはずれます。

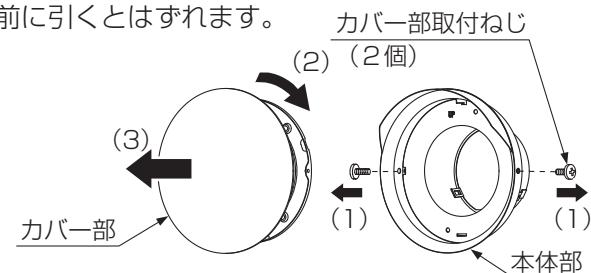

③本体裏側にコーティング材を施す。

お願い


水抜きのため、下部は20 mm程度あけてコーティング材を施してください。

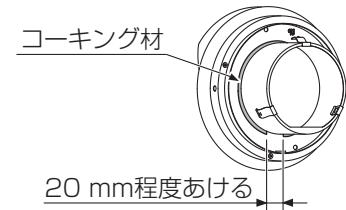

④UPマークを上にして本体をダクトに差し込み、ステンレス製タッピングねじ(2個 市販品)で壁に締め付けて、固定する。

お願い

本体部が変形するような締め付けはしないでください。

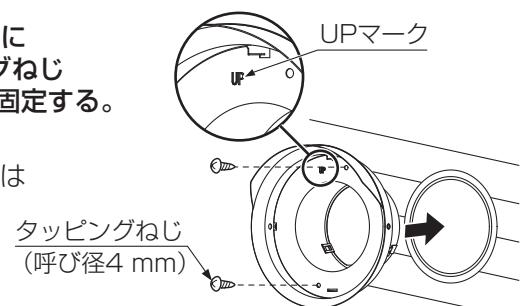


⑤カバー部を本体部に取り付けて、カバー部取付ねじ(2個)で元どおり固定する。


カバー部のUPマーク側の角穴を本体部の爪に合うようにして差し込み、左に最後までひねって爪に確実に引っ掛けたから、ねじを締める。
(最後までひねらないと、ねじ穴位置が合いません)

お願い

カバー部取付ねじはしっかりと締め付けてください。
(製品脱落などの原因となります)

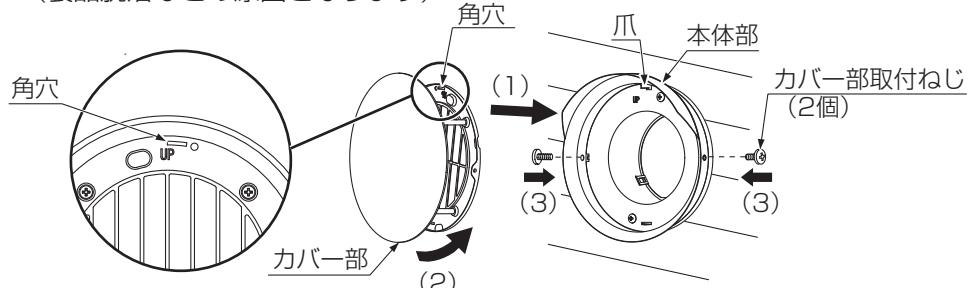

⑥ベントキャップと壁面の段差部に防水用コーキング材を施す。

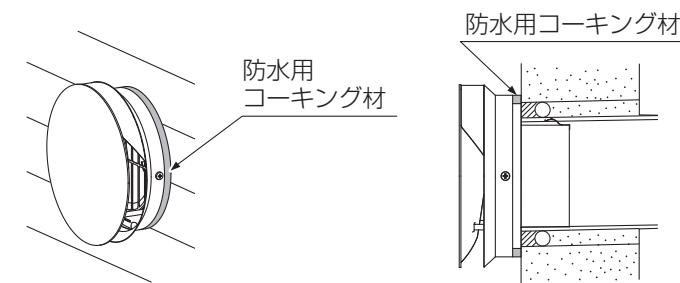


■防虫網のお手入れのしかた

（カバー部をはずすことにより防虫網のお手入れが簡単にできます。）

ベントキャップ左・右のカバー部取付ねじ(2個)をはずし、本体部からカバー部をはずす。
カバー部を右にひねって手前に引くとはずれます。

お願い

- ・防虫網は強い力で押さないでください。
(変形するおそれがあります)
- ・ステー固定ねじは絶対に緩めないでください。
(製品脱落などの原因となります)

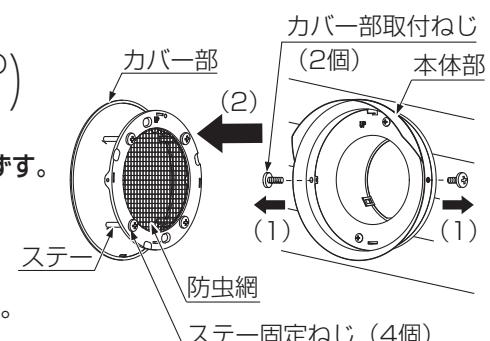

取り付けは⑤の手順でカバー部を取り付けてください。

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL (0568)81-0510

FUG10S245-P0218-0